



Toneco Black Box 4G -asennusohje

Myyvälän taustamusiikkisoitin vaihtuu uuteen. Musiikki ja mainokset soivat kuten ennenkin. Alla ohjeet laitteiden vaihtoon.

1. Ota Toneco Black Box 4G -laite oheisosineen rasiasta. Ruuvaa laitteen mukana tuleva antenni 4G-liittimeen.



Antenni



Ruuvaa antenni sinisellä ympyröityyn 4G-liittimeen.


2. Kytke laitteen mukana tuleva USB-äänikortti mihin tahansa laitteessa olevaan USB-porttiin. Irrota vanhasta soittimesta kaiutinkaapeli ja kytke se äänikortin toiseen päähän. HUOM! Älä kytke vanhan soittimen mahdollista mökkulaa uuteen soittimeen.



Kaiutinkaapeli




USB-äänikortti

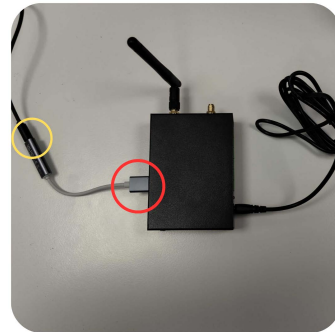

Kytke punaisella ympyröity äänikortti uuteen laitteeseen ja kaiutinkaapeli keltaisella ympyröityyn kohtaan.

3. Kytke laitteen mukana tuleva virtalähde töpseliin ja virtajohto soittimeen.

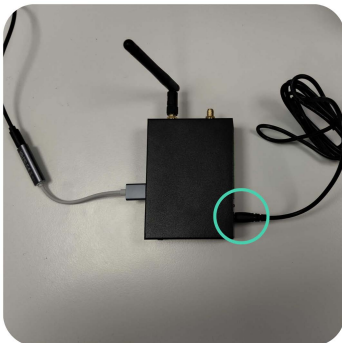

Kytke virtajohto vihreällä ympyröityyn kohtaan.



4. Musiikki alkaa soimaan. Jos musiikki on selkeästi vaimeammalla tai kovemalla kuin se oli ennen soittimen vaihtoa, säädä äänenvoimakkuutta tilassa olevasta vahvistimesta, näitä voi olla eri näköisiä, esimerkkipualla.



5. Vielä viimeinen silaus: ota kuva vahvistimesta sekä soittimesta ja lähetä ne sähköpostilla osoitteeseen info@toneco.fi

6. Olet valmis, hienoa!

HUOM. Jos vanha soitin on kytketty IQ-socket -virrankatkojaan (ei kaikilla asiakkailla), älä kytke uutta soittolaitetta kyseiseen pistorasiaan.



Laitteeseen on tallennettu teostovapaata instrumentaalimusiikkia, joka soi, jos laitteen nettiyhteys ei toimi. Irroita tällöin virtajohto, laita se uudelleen paikalleen ja odota 10 minuuttia.

Jos koet epävarmuutta asennuksesta, musiikki ei lähde soimaan, musiikki soi liian kovalla tai liian hiljaisella, soita välittömästi:

Jani Puotiniemi / 050 590 2660 tai
Toneco Helpdesk / 010 666 2233

Autamme sinua mielellämme. Kiitos paljon avustasi!

